


# FR - français

# Instructions de montage et de service

# Purgeur de condensat **BEKOMAT® 31** (BM31)

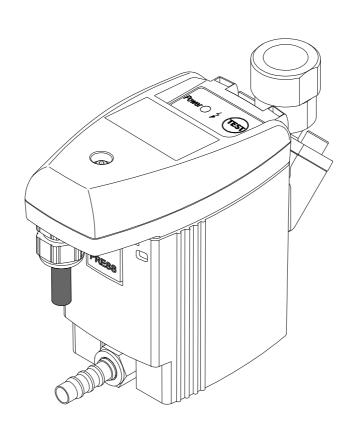

#### Cher client,

Vous venez d'acquérir un purgeur de condensat BEKOMAT<sup>®</sup> 31 et nous vous en félicitons. Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant le montage et la mise en service du BEKOMAT<sup>®</sup> 31 et de suivre nos conseils. Car, seul le respect scrupuleux des prescriptions et consignes données, peut garantir le parfait fonctionnement du BEKOMAT<sup>®</sup> 31 et une purge fiable du condensat.

1	Pictogrammes et symboles	4
2	Consignes de sécurité	4
3	Utilisation conforme à l'usage prévu	5
4	Exclusion du domaine d'application	6
5	Caractéristiques techniques	7
6	Dessin coté	8
7	Zones climatiques et Capacités	9
8	Fonctionnement	10
9	Installation	11
10	Installation électrique	14
11	Contrôle et maintenance	17
12	Recherche de panne et remèdes	20
13	Nomenclature des pièces	21
14	Pièces de rechange recommandées	22
15	Accessoires	22
16	Déclaration de conformité	24

#### 1 Pictogrammes et symboles



Suivre les instructions de montage et de service



Suivre les instructions de montage et de service (sur plaque signalétique)



Symbole Danger en général (danger, attention, prudence)



Symbole Danger en général (danger, attention, prudence) pour la tension secteur et les éléments de l'installation sur lesquels la tension secteur est présente (risques liés à l'alimentation électrique).

#### 2 Consignes de sécurité



#### Vérifiez que cette notice corresponde bien au modèle d'appareil en votre possession.

Respectez toutes les consignes données dans ce mode d'emploi. Il contient des informations fondamentales, à respecter lors de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance. C'est pourquoi, il est impératif que ce mode d'emploi soit lu avant l'installation, la mise en service et la maintenance, par l'installateur ainsi que par l'exploitant et le personnel qualifié.

Le mode d'emploi doit être disponible et accessible à tout moment sur le lieu d'utilisation du BEKOMAT<sup>®</sup> 31.

En plus de ce mode d'emploi, il faut respecter les éventuelles prescriptions locales ou nationales.

Assurez-vous que le BEKOMAT<sup>®</sup> 31 ne soit utilisé qu'au sein des valeurs limites admissibles et mentionnées sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire, il peut présenter un risque pour les personnes et le matériel, voire nuire au bon fonctionnement de l'installation ou générer des perturbations.

N'hésitez pas à consulter le glossaire qui se trouve à la fin de la notice ; il vous sera utile pour localiser rapidement des termes ou des désignations.

Si certains points ne sont pas clairs ou si vous avez des questions au sujet de ces instructions de montage et de service, n'hésitez pas à contacter la société BEKO TECHNOLOGIES.

#### Danger!



#### Air comprimé!

Tout contact avec de l'air comprimé s'échappant rapidement ou de façon brutale ou tout contact avec des parties de l'installation présentant un risque d'éclatement peut causer de graves blessures ou entraîner la mort.

#### Mesures préventives :

- Ne pas dépasser la pression de service maximale (voir plaque signalétique).
- Dépressuriser le purgeur avant toute intervention d'entretien ou de maintenance
- N'utiliser que du matériel d'installation résistant à la pression.
- La conduite d'amenée doit toujours être réalisée en tuyauterie rigide et fixe. Conduite d'évacuation: flexible de faible longueur, fixé et relié à une tuyauterie, tous deux résistant à la pression.
- Veillez à ce qu'aucune personne ni objet ne risque d'être touché par le condensat ou l'air comprimé qui s'échappe.



#### Danger!

#### Tension électrique!

Tout contact avec des éléments non isolés et sous tension présente un risque de choc électrique pouvant provoquer des blessures ou entraîner la mort.

#### Mesures préventives :

- Lors de la réalisation de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur (p. ex. VDE 0100 / IEC 60364).
- Avant toute intervention d'entretien ou de maintenance, mettre le purgeur HORS TENSION.
- L'unité de commande retirée ne dispose plus du degré de protection IP.
- Toute intervention électrique doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié et habilité.

#### Autres consignes de sécurité :

- Lors de l'installation et de l'utilisation, il faut également respecter les directives et consignes de sécurité en vigueur dans le pays en question.
- Ne pas utiliser le BEKOMAT 31 dans les atmosphères explosibles.
- Éviter les serrages trop importants au niveau des raccords de la conduite d'amenée. Ceci est valable en particulier pour les raccords à filetage conique.
- Le BEKOMAT 31 n'est opérationnel que s'il est sous tension (alimentation électrique assurée).
- Ne pas utiliser le bouton Test pour l'évacuation permanente du condensat.
- Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine. Seul le respect scrupuleux des consignes données peut garantir le parfait fonctionnement de l'appareil.

#### Avis supplémentaires :

- L'unité de commande retirée ne bénéficie plus du degré de protection IP.
- Lors du montage, utiliser le méplat pour clé au niveau de l'arrivée (27 mm) pour maintenir le purgeur pendant le serrage.
- L'unité de maintenance (Service-Unit) ne doit pas être démontée en pièces détachées.

#### Prudence!



Dysfonctionnements au niveau de l'utilisation !

En cas d'installation incorrecte et de maintenance insuffisante, des dysfonctionnements peuvent apparaître au niveau du BEKOMAT.

Tout condensat non évacué risque d'endommager les installations et de porter atteinte aux processus de fabrication.

#### Mesures préventives :

- Le bon fonctionnement de la purge des condensats permet une optimisation directe de la qualité de l'air comprimé.
- Pour éviter tout endommagement et tout arrêt de production, il est impératif de respecter les consignes suivantes :
  - Respecter scrupuleusement les instructions pour une utilisation conforme à l'usage prévu et les paramètres de fonctionnement du BEKOMAT dans le contexte de son utilisation (consulter à cet effet le chapitre "Utilisation conforme à l'usage prévu"
  - Respecter scrupuleusement toutes les instructions d'installation et d'utilisation communiquées dans cette notice
  - Respecter scrupuleusement la périodicité de maintenance et de contrôle du BEKOMAT selon les indications du manuel d'utilisation

#### 3 Utilisation conforme à l'usage prévu

• Le BEKOMAT est un purgeur de condensat à régulation électronique de niveau pour les installations de production et distribution d'air comprimé.


#### **Exclusion du domaine d'application**

- L'utilisation s'effectue dans le respect des paramètres de fonctionnement admissibles (voir caractéristiques techniques).
- Le BEKOMAT permet d'évacuer le condensat du réseau de distribution sous pression (pression de service) et ce, pratiquement sans perte de charge.
- Pour son fonctionnement, le BEKOMAT 31 requiert une tension d'alimentation électrique et une pression de service (voir caractéristiques techniques).
- Lors d'une utilisation dans des installations soumises à des exigences plus poussées quant à la qualité de l'air comprimé (industrie alimentaire, techniques médicales, équipements de laboratoires, processus spéciaux, etc.), l'exploitant est tenu de prendre des mesures pour la surveillance de la qualité de l'air comprimé. Ces mesures ont une influence directe sur la sécurité des processus en aval et permettent ainsi d'éviter les dommages corporels et l'endommagement des installations.
- Il incombe à l'exploitant d'assurer les conditions mentionnées pendant toute la durée de service.

#### 4 Exclusion du domaine d'application

- En tant que purgeur de condensat, le BEKOMAT ne peut pas garantir à lui seul une qualité d'air comprimé définie ; pour ce faire, il faut d'autres équipements techniques en plus.
- Le BEKOMAT 31 **ne convient pas** pour l'utilisation sur des installations sous vide ou fonctionnant à la pression atmosphérique ambiante, ni pour l'utilisation dans les atmosphères explosibles.
- Le BEKOMAT ne doit pas être exposé en permanence au rayonnement direct du soleil ou à un rayonnement thermique.
- Le BEKOMAT 31 ne doit pas être installé ni utilisé dans les domaines exposés à une atmosphère agressive.
- Le BEKOMAT 31 ne peut pas être équipé d'un système de chauffage et par conséquent, ne convient pas pour une utilisation dans des zones exposées au risque de gel.
- Le BEKOMAT 31 ne convient pas pour les installations de CO<sub>2</sub>.

#### 5 Caractéristiques techniques

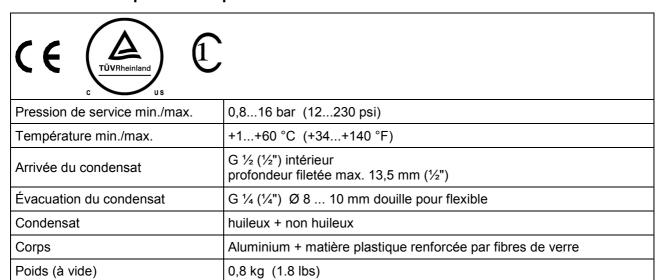

Ce produit a été testé selon les exigences de la norme CAN/CSA-C22.2 n° 61010-1, deuxième édition, en tenant compte du complément 1 ou d'une version plus récente de la même norme, en appliquant le même niveau d'exigences en matière de tests.

Capacité max. pour la zone climatique Bleu - voir aussi chapitre "Zones climatiques et Capacités"


Capacité max. du compresseur	2,5 m³/min (87.5 scfm)
Capacité max. du sécheur frigori- fique	5 m³/min (175 scfm)
Capacité max. du filtre	25 m³/min (875 scfm)

Tension de service (voir plaque signalétique)	230 / 115 // 24 VAC ± 10 %, 5060 Hz / 24 VDC ± 10 %
Puissance absorbée	P < 3,0 VA (W)
Protection par fusibles	recommandé pour AC: 1 A fusion lente prescrit pour DC: 1 A fusion lente
Diamètre de gaine du câble re- commandé	Ø 5,88,5 mm (0.23"0.34")
Section conducteur recommandée	3 x 0,751,5 mm² (AWG 1820)
Longueur de dénudage de la gaine du câble recommandée	PE: environ 60 mm L/N: environ 50 mm
Longueur des embouts de fils recommandée	~ 6 mm (~ 0.24 inch)
Degré de protection	IP 54


VAC = V alternating current (Tension alternative)

VDC = V direct current (Tension continue)

#### 6 Dessin coté

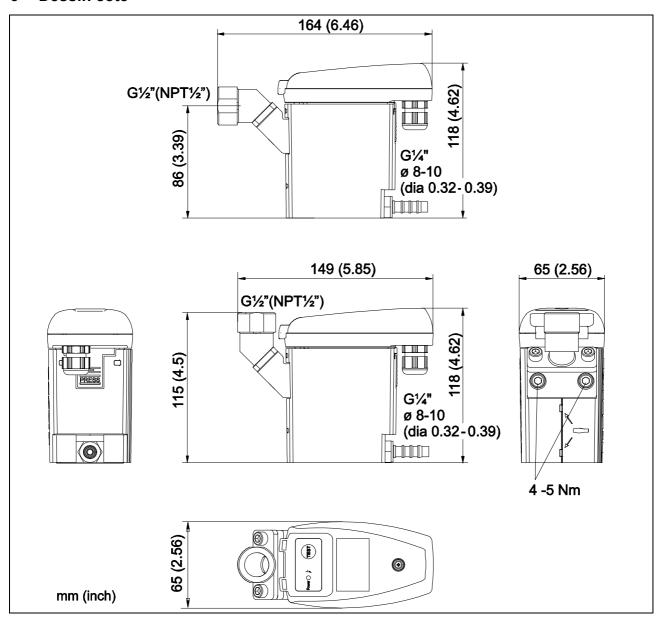

## 7 Zones climatiques et Capacités

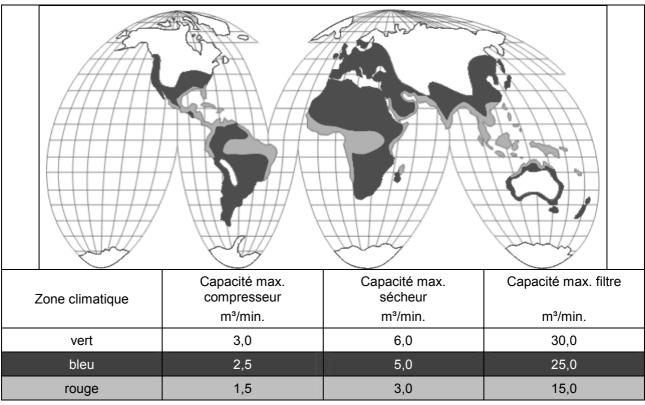


Les capacités indiquées se rapportent à un climat tempéré, valable pour l'Europe, certaines parties du Sud-Est asiatique, l'Afrique du Nord et du Sud, certaines parties de l'Amérique du Nord et du Sud (zone climatique : bleu).


Pour un climat sec et/ou frais (zone climatique : vert) il convient d'appliquer le facteur suivant : Capacité en zone climatique "bleu" environ x 1,2

Pour un climat chaud et/ou humide (zones tropicales ; zone climatique : rouge) il convient d'appliquer le facteur suivant : Capacité en zone climatique "bleu" environ x 0,7

#### 8 Fonctionnement

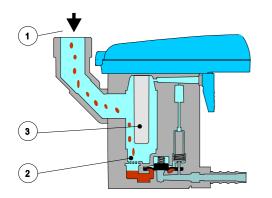


Amené dans le BEKOMAT 31 par la conduite d'amenée (1), le condensat est collecté dans le corps (2). Une sonde capacitive (3) surveille en permanence le niveau de remplissage et envoie un signal à la commande électronique dès que le collecteur est rempli.

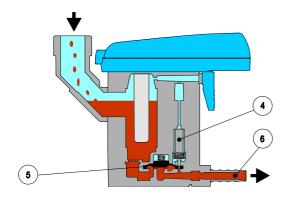

L'électrovanne pilote (4) est activée et la membrane (5) ouvre la conduite d'évacuation (6) pour l'éclusage du condensat.


Dès que le BEKOMAT est vidangé, la conduite d'évacuation se referme immédiatement, évitant ainsi toute perte de charge inutile.

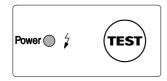

La LED "Power" s'allume en vert lorsque la tension d'alimentation est présente.

Prêt à fonctionner, tension d'alimentation présente.

Si l'écoulement est perturbé, la vanne s'ouvre par intermittences (env. toutes les 2 secondes) afin de remédier automatiquement au défaut.

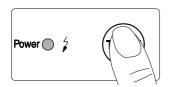

Test du fonctionnement de la vanne (purge manuelle) :

Actionner le bouton pendant environ 2 secondes.

Une pression prolongée provoque l'ouverture/fermeture cadencée de l'électrovanne.

Ne pas utiliser pour une purge permanente.

#### 9 Installation

#### Danger!



#### Air comprimé!

Tout contact avec de l'air comprimé s'échappant rapidement ou de façon brutale ou tout contact avec des parties de l'installation présentant un risque d'éclatement peut causer de graves blessures ou entraîner la mort.

#### Mesures préventives :

- Ne pas dépasser la pression de service maximale (voir plaque signalétique).
- Dépressuriser le purgeur avant toute intervention d'entretien ou de maintenance
- N'utiliser que du matériel d'installation résistant à la pression.
- La conduite d'amenée doit toujours être réalisée en tuyauterie rigide et fixe. Conduite d'évacuation: flexible de faible longueur, fixé et relié à une tuyauterie, tous deux résistant à la pression.
- Veillez à ce qu'aucune personne ni objet ne risque d'être touché par le condensat ou l'air comprimé qui s'échappe.

#### Prudence!



Dysfonctionnements au niveau de l'utilisation!

En cas d'installation incorrecte et de maintenance insuffisante, des dysfonctionnements peuvent apparaître au niveau du BEKOMAT.

Tout condensat non évacué risque d'endommager les installations et de porter atteinte aux processus de fabrication.

#### Mesures préventives :

- Le bon fonctionnement de la purge des condensats permet une optimisation directe de la qualité de l'air comprimé.
- Pour éviter tout endommagement et tout arrêt de production, il est impératif de respecter les consignes suivantes :
  - Respecter scrupuleusement les instructions pour une utilisation conforme à l'usage prévu et les paramètres de fonctionnement du BEKOMAT dans le contexte de son utilisation (consulter à cet effet le chapitre "Utilisation conforme à l'usage prévu"
  - Respecter scrupuleusement toutes les instructions d'installation et d'utilisation communiquées dans cette notice
  - Respecter scrupuleusement la périodicité de maintenance et de contrôle du BEKOMAT selon les indications du manuel d'utilisation



#### Remarque:

Respectez impérativement toutes les informations relatives à un danger ou à un avertissement.

Respectez également toutes les prescriptions et consignes de sécurité relatives à la protection des travailleurs et à la protection incendie en vigueur au lieu d'installation en question.


Utilisez toujours l'outillage et le matériel appropriés et en bon état.

N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif.

Notez bien que les condensats peuvent contenir des composants agressifs et néfastes pour la santé. C'est pourquoi, il est recommandé d'éviter tout contact avec la peau.

Les condensats sont soumis à la réglementation sur les déchets. Ils doivent être collectés dans des récipients appropriés, éliminés ou recyclés


#### Consignes d'installation :

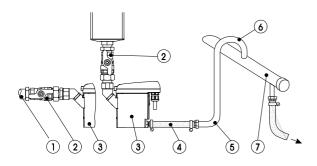

- Seule la position de montage du BEKOMAT (3) représentée est admissible. Ne jamais l'installer en position "couchée" ou dans une position inclinée.
- Conduite d'amenée (1) et vanne à boisseau sphérique (2) au moins G½.
- Pas de filtre sur l'amenée.
- Pente de l'amenée >1 %.
- Utiliser uniquement des vannes à boisseau sphérique (2).
- Pression de service : min. 0,8 bar, max. 16 bar
- Flexible (4) de faible longueur, fixé et relié à une tuyauterie, tous deux résistant à la pression.
- Pour chaque mètre de pente montante sur la conduite d'évacuation (5), il faut augmenter la pression minimale requise de 0,1 bar.
- Conduite d'évacuation (5) : longueur max. de la partie montante = 5 m.
- Conduite collectrice (7) : au minimum ½" avec 1 % de pente.
- La conduite d'évacuation (6) doit être raccordée par un col de cygne sur la conduite collectrice (7).
- Avant la mise en service, effectuer toujours un contrôle d'étanchéité et vérifier le bon encliquetage de l'unité de commande.

#### Incorrect


#### Correct

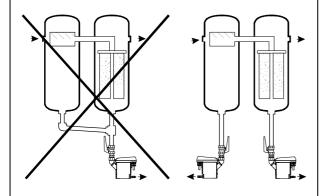



#### Différences de pression!


Chaque point de soutirage de condensat doit être purgé individuellement.

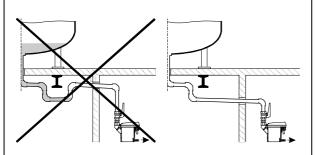



#### Pente continue!


Si l'amenée est réalisée au moyen d'une tuyauterie rigide, il faut éviter toute "retenue d'eau" .

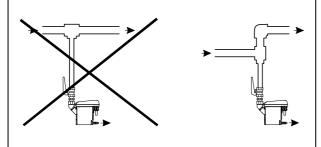



#### Chicane!

Si la purge doit s'effectuer directement sur la tuyauterie, il faut prévoir une chicane pour que le condensat ne soit pas entraîné par le flux d'air comprimé.

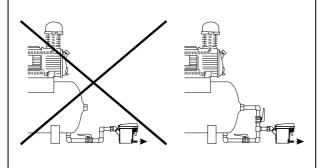



## Équilibrage d'air!

Si la pente de l'amenée n'est pas suffisante ou en cas d'autre problème d'arrivée, il faut poser une conduite d'équilibrage d'air.

#### 10 Installation électrique




#### Danger!

#### Tension électrique!

Tout contact avec des éléments non isolés et sous tension présente un risque de choc électrique pouvant provoquer des blessures ou entraîner la mort.

#### Mesures préventives :

- Lors de la réalisation de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur (p. ex. VDE 0100 / IEC 60364).
- Avant toute intervention d'entretien ou de maintenance, mettre le purgeur HORS TENSION.
- L'unité de commande retirée ne dispose plus du degré de protection IP.
- Toute intervention électrique doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié et habilité.

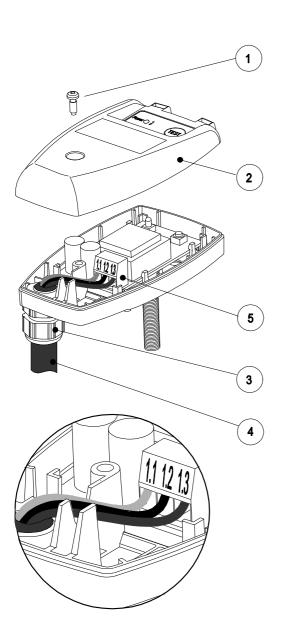



#### Remarque:

- 1. Relever la tension secteur mentionnée sur la plaque signalétique et la respecter impérativement.
- En cas d'alimentation en courant alternatif AC, il est impératif de prévoir à proximité un dispositif de sectionnement accessible (par ex. une fiche secteur ou un interrupteur), qui coupe tous les conducteurs véhiculant le courant électrique.
- En cas d'alimentation en courant continu DC, il est impératif d'utiliser une alimentation Très Basse Tension de Protection (T.B.T.P.) avec séparation sécurisée par rapport à la tension secteur (PELV = Protection by Extra Low Voltage) selon la norme IEC 60364-4-41.
- Réaliser les travaux d'installation conformément à VDE 0100 / IEC 60364.
- 5. Respecter l'affectation des bornes.
- 6. Ne pas effectuer l'installation sous tension.
- 7. Desserrer la vis (1) et retirer la partie supérieure du boîtier électrique (2).
- 8. Desserrer le presse-étoupe (3) (s'il est en place), retirer l'obturateur et enfiler le câble (4) assurant l'alimentation électrique.
- 9. Raccorder le câble (4) aux bornes KL1 (1.1) ... 1.3) (5).
- 10. Poser les câbles comme représenté sur l'illustration (voir également l'affectation des bornes).
- 11. Serrer légèrement le presse-étoupe (3) de façon à assurer l'étanchéité.
- 12. Mettre en place la partie supérieure du boîtier électrique (2) et serrer la vis (1) à la main.
- 13. Aucune différence de potentiel n'est admissible entre la borne PE du conducteur de protection et le réseau de conduites. Le cas échéant, il faut prévoir une liaison équipotentielle selon IEC 60364 / VDE 0100.

#### Affectation des bornes version AC

KL 1				
1	1 2			
earth/ground	neutral/phase	phase/neutral		
1.1	1.2	1.3		


- KL 1.1 PE = conducteur de protection de l'alimentation électrique
- KL 1.2 N ou L = neutre ou phase de l'alimentation électrique
- KL 1.3 L ou N = phase ou neutre de l'alimentation électrique

L = Conducteur de phase

N = Conducteur neutre

PE = Conducteur de protection

#### Affectation des bornes version DC

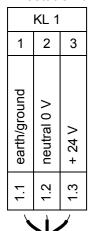

- KL 1.1 PE = conducteur de protection de l'alimentation électrique
- KL 1.2 0 V
- KL 1.3 + 24 V




#### Remarque:

Entre les bornes KL1.1 - 1.3 des appareils VDC et le corps ou les raccords des conduites de condensat, il n'y a pas d'isolation galvanique.

Lors des vérifications, par ex. les tests du conducteur de protection selon VDE 0701-0702 / IEC 85/361/CD, il faut veiller à ce que – entre les éléments conducteurs et accessibles de l'appareil et le point d'appui du conducteur de protection – il n'y ait qu'une liaison permettant de réaliser une mise à la terre fonctionnelle et non une liaison de protection capable de véhiculer un courant.

La tension continue de 24 VDC mise à disposition doit répondre aux exigences pour les Très Basses Tensions de Protection (T.B.T.P.) avec séparation sécurisée par rapport à la tension secteur (PELV = Protection by Extra Low Voltage) selon la norme IEC 60364-4-41.

Serrer légèrement le presse-étoupe de façon à assurer l'étanchéité.

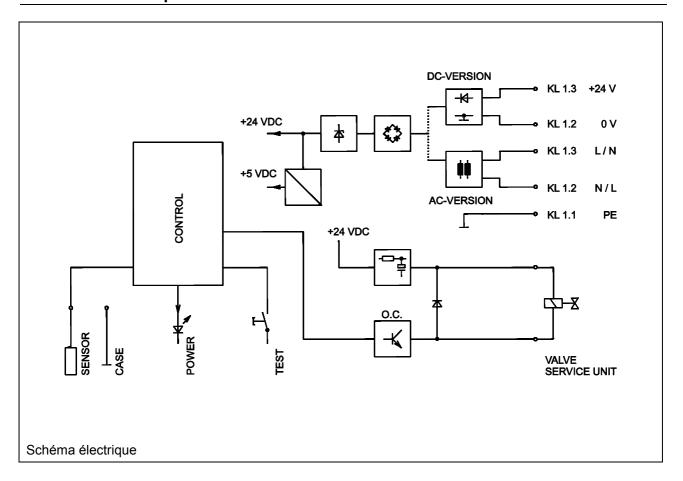

#### 11 Contrôle et maintenance

#### Danger!



#### Air comprimé!

Tout contact avec de l'air comprimé s'échappant rapidement ou de façon brutale ou tout contact avec des parties de l'installation présentant un risque d'éclatement peut causer de graves blessures ou entraîner la mort.

#### Mesures préventives :

- Ne pas dépasser la pression de service maximale (voir plaque signalétique).
- Dépressuriser le purgeur avant toute intervention d'entretien ou de maintenance
- N'utiliser que du matériel d'installation résistant à la pression.
- La conduite d'amenée doit toujours être réalisée en tuyauterie rigide et fixe. Conduite d'évacuation: flexible de faible longueur, fixé et relié à une tuyauterie, tous deux résistant à la pression.
- Veillez à ce qu'aucune personne ni objet ne risque d'être touché par le condensat ou l'air comprimé qui s'échappe.



#### Danger!

#### Tension électrique!

Tout contact avec des éléments non isolés et sous tension présente un risque de choc électrique pouvant provoquer des blessures ou entraîner la mort.

#### Mesures préventives :

- Lors de la réalisation de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur (p. ex. VDE 0100 / IEC 60364).
- Avant toute intervention d'entretien ou de maintenance, mettre le purgeur HORS TENSION.
- L'unité de commande retirée ne dispose plus du degré de protection IP.
- Toute intervention électrique doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié et habilité.

#### Prudence!



Dysfonctionnements au niveau de l'utilisation!

En cas d'installation incorrecte et de maintenance insuffisante, des dysfonctionnements peuvent apparaître au niveau du BEKOMAT.

Tout condensat non évacué risque d'endommager les installations et de porter atteinte aux processus de fabrication.

#### Mesures préventives :

- Le bon fonctionnement de la purge des condensats permet une optimisation directe de la qualité de l'air comprimé.
- Pour éviter tout endommagement et tout arrêt de production, il est impératif de respecter les consignes suivantes :
  - Respecter scrupuleusement les instructions pour une utilisation conforme à l'usage prévu et les paramètres de fonctionnement du BEKOMAT dans le contexte de son utilisation (consulter à cet effet le chapitre "Utilisation conforme à l'usage prévu"
  - Respecter scrupuleusement toutes les instructions d'installation et d'utilisation communiquées dans cette notice
  - Respecter scrupuleusement la périodicité de maintenance et de contrôle du BEKOMAT selon les indications du manuel d'utilisation



#### Remarque:

Respectez impérativement toutes les informations relatives à un danger ou à un avertissement.


Respectez également toutes les prescriptions et consignes de sécurité relatives à la protection des travailleurs et à la protection incendie en vigueur au lieu d'installation en question.

Utilisez toujours l'outillage et le matériel appropriés et en bon état.

N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif.

Notez bien que les condensats peuvent contenir des composants agressifs et néfastes pour la santé. C'est pourquoi, il est recommandé d'éviter tout contact avec la peau.


Les condensats sont soumis à la réglementation sur les déchets. Ils doivent être collectés dans des récipients appropriés, éliminés ou recyclés

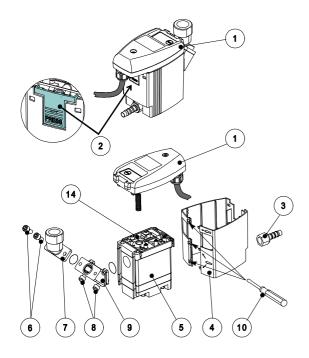


#### Conseil de maintenance :


Après 6400 heures de service ou au maximum après 2 ans, remplacer l'unité de maintenance (Service-Unit)(5).:

- 1. Retirer l'unité de commande (1) en pressant sur le clip de maintien (2)
- 2. Détacher le BEKOMAT 31 de la conduite d'évacuation (3)
- 3. Retirer la coque design (4) (si présente) au moyen d'un tournevis (10)
- Démonter l'unité de maintenance (Service-Unit) (5) de la tuyauterie à l'entrée en desserrant l'écrou d'accouplement
- 5. ou retirer les vis (6) du raccord coudé (7)

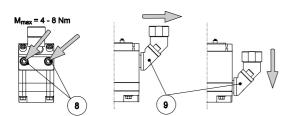

- 6. Dévisser les vis (8) sur l'adaptateur intermédiaire (9) et retirer ce dernier de l'unité de maintenance en le tirant vers le bas.
- 7. Vérifier si la nouvelle unité de maintenance (Service-Unit) (5) concorde avec l'unité de commande (1) (désignation du type et couleur du clip de maintien (2)).
- Monter la nouvelle unité de maintenance (Service-Unit) (5) en procédant dans l'ordre inverse.
   Respecter le couple de serrage des vis (8) de 4...5
   Nm.

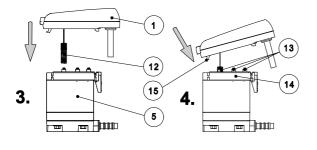

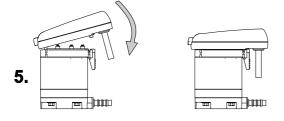

# Montage de l'unité de commande sur l'unité de maintenance (Service-Unit) :

- 1. Vérifier si l'unité de maintenance (Service-Unit) (5) concorde avec l'unité de commande (1) (désignation du type et couleur du clip de maintien)
- 2. Vérifier si la plaque du tube de sonde (14) avec les ressorts de contact (13) est propre, sèche et exempte de tout corps étranger.
- 3. Introduire la sonde (12) dans la plaque du tube de sonde (14).
- 4. Accrocher le clip (15) de l'unité de commande (1) dans la plaque du tube de sonde (14).
- 5. Presser l'unité de commande (1) contre l'unité de maintenance (Service-Unit) (5) et faire encliqueter.

#### Mise en service après la maintenance :


À effectuer avant toute mise en service :

- · Contrôle d'étanchéité des raccords vissés
- · Contrôle des raccords électriques
- Contrôle de l'encliquetage correct de l'unité de commande

# 12 Recherche de panne et remèdes

Dysfonctionnement	Causes possibles	Mesures
Power 6 / TEST	Alimentation en tension incorrecte Carte à circuit imprimé défectueuse	Vérifier la tension en vous référant à la plaque signalétique. Vérifier les raccordements et la tension de service. Vérifier que les cartes à circuit imprimé ne présentent pas d'endommagements éventuels
Touche Test actionnée, mais aucune purge de condensat	La conduite d'amenée et/ou d'éva- cuation est fermée ou obstruée Usure Carte à circuit imprimé défectueuse Unité de maintenance (Service- Unit) défectueuse Pression minimale non atteinte Pression maximale dépassée	Contrôler les conduites d'amenée et d'évacuation.  Vérifier que la vanne s'ouvre de manière audible (activer à plusieurs reprises la touche Test > 2 sec.)  Vérifier que la carte à circuit imprimé ne présente pas d'endommagements éventuels  Vérifier la pression de service
Power 2  Purge du condensat uniquement si la touche de test est ac- tionnée	La pente de la conduite d'amenée est insuffisante Section insuffisante Quantité de condensat trop abondante (en vagues ou paquets de condensat) Unité de maintenance (Service-Unit) fortement encrassée	Prévoir une pente lors de la pose de la conduite d'amenée Remplacer l'unité de maintenance (Service-Unit)
Power / TEST  L'appareil refoule de l'air en permanence	L'unité de maintenance (Service- Unit) est défectueuse ou encrassée	Remplacer l'unité de maintenance (Service-Unit)

## 13 Nomenclature des pièces

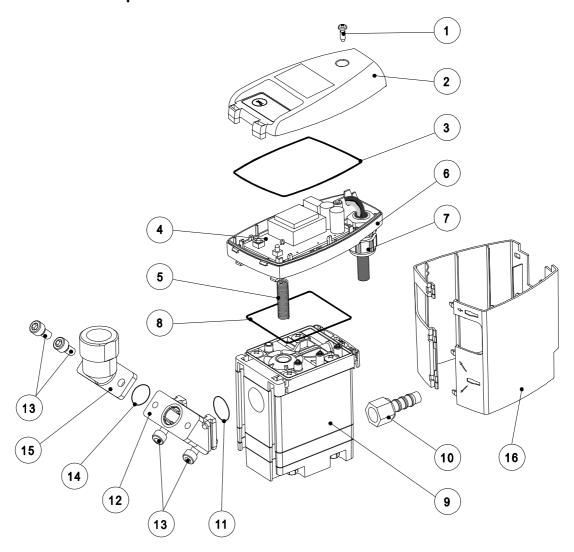

- 1 Vis 3,5 x 10
- 2 Partie sup. du boîtier élec.
- 3 Joint boîtier élec.2 x 307
- 4 Carte à circuit imprimé
- 5 Sonde
- 6 Partie inf. du boîtier élec.
- 7 Presse-étoupe
- 8 Joint boîtier élec.2,5 x 216

- 9 Unité de maintenance (Service-Unit)
- 10 Douille pour flexible  $G\frac{1}{4}$
- 11 Joint torique 20 x 2
- 12 Adaptateur intermédiaire
- 13 Vis M6 x 12
- 14 Joint torique 14 x 1,78
- 15 Adaptateur orientable G½
- 16 Coque design


# 14 Pièces de rechange recommandées


Jeux de pièce de rechange dis- ponibles	Contenu	N° de référence
Unité de maintenance (Service-Unit)	9, 11*	XE KA31 101
Jeu de joints d'étanchéité	3, 8, 11*, 14*	XE KA31 002
Coque design*	16*	XE KA31 011
Adaptateur de raccordement*	11, 12, 13, 14, 15	XE KA31 001

<sup>\*</sup> Pas sur le BEKOMAT 31 built-in

#### 15 Accessoires

Jeux d'accessoires disponibles	Contenu	N° de référence
Équerre de fixation pour le mur et le sol	1	XZ KA31 002 N° SAP 4010105

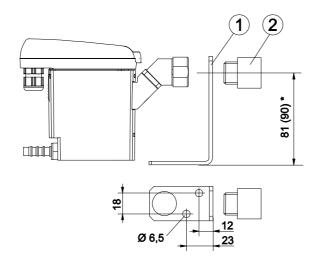

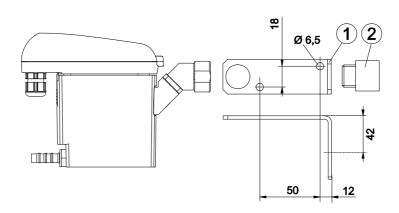

Jeux d'accessoires disponibles	Contenu	N° de référence
Jeu d'évacuation Avec flexible et matériel d'installa- tion	Flexible 10x3x800 Douille 9-G½ Ms Collier de serrage 12-22/9 A2	XZ KA10 003 N°SAP 2000045

#### 16 Déclaration de conformité

**BEKO TECHNOLOGIES GMBH** 41468 Neuss, GERMANY Tel: +49 2131 988-0 www.beko.de



# EG-Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und technischen Normen entsprechen. Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Produkte in dem Zustand, in dem sie von uns in Verkehr gebracht wurden. Nicht vom Hersteller angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

Produktbezeichnung: Kondensatableiter

Modelle: BEKOMAT 31, 32, 33

Spannungsvarianten: 24 VDC, 24 VAC, 100 VAC, 115 VAC, 200 VAC,

230 VAC

Betriebsdruckbereich: 0,8 - 16 bar(g)

Produktbeschreibung und Funktion: Kondensatableiter zur elektronisch niveaugeregelten

Ableitung von Kondensat im Druckluftnetz.

Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG

EN 61010-1:2001 + Corrigendum 1:2002 Angewandte harmonisierte Normen:

06 (BEKOMAT 31, 32) Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung:

09 (BEKOMAT 33)

Die Geräte mit einer Betriebsspannung von 24VDC und 24VAC fallen nicht in den Anwendungsbereich der Niederspannungs-Richtlinie.

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Angewandte harmonisierte Normen: EN 55011:2007 + A2:2007, Gruppe 1, Klasse B;

EN 61326-1:2006

Neuss, 09.05.2011 **BEKO TECHNOLOGIES GMBH** 

Leiter Qualitätsmanagement

**BEKO TECHNOLOGIES GMBH** 

41468 Neuss, GERMANY Tel: +49 2131 988-0 www.beko.de



# Déclaration de conformité CE

ar la présente nous attestons que les produits désignés ci-après - dans la variante d'exécution que nous avons livrée – sont conformes aux exigences des normes en vigueur. Cette déclaration concerne exclusivement les produits dans l'état dans lequel ils ont été mis sur le marché et exclut les composants ajoutés et/ou les opérations effectuées par la suite par l'utilisateur final.

Désignation du produit : Purgeur de condensat Modèles : BEKOMAT 31, 32, 33

Variantes d'alimentation électrique : 24VAC, 24VDC, 100VAC, 115VAC, 200VAC, 230VAC

Gammes de pression : Pression de service 0,8 - 16 bar

Description du produit et fonction : Purgeur de condensat à régulation électronique de ni-

veau, chargé d'assurer la purge du condensat qui se forme dans le réseau de distribution d'air comprimé.

Directive "Basse tension" 2006/95/CE

Normes harmonisées appliquées : EN 61010-1:2001 + Corrigendum 1:2002

Année d'apposition du marquage CE : 06 (BEKOMAT 31, 32)

09 (BEKOMAT 33)

Les appareils exploités avec une tension de service de 24VDC n'entrent pas dans le champ d'application de la Directive Basse Tension.

Directive CEM 2004/108/CE

Normes harmonisées appliquées : EN 55011:2007 + A2:2007, Group 1, Class B

EN 61326-1:2006:

Neuss, le 09-05-2011 **BEKO** TECHNOLOGIES GMBH

Par délégation Christian Riedel

Responsable Management de la Qualité

A		J	
Accessoires	22	Jeux d'accessoires	22
Adaptateur intermédiaire	18, 21	Jeux de pièces de rechange	22
Adaptateur orientable	21	L	
Aucune purge de condensat	20	LED non allumée	20
С		М	
Capacités	9	Maintenance	17
Caractéristiques	7	Membrane	
Caractéristiques électriques	7	Montage	
Caractéristiques techniques	7	N	
Carte à circuit imprimé	21		
Chicane	13	N° de référence	
Composants	21	Niveau de remplissage	10
Conduite d'amenée	10, 13	Р	
Conduite d'équilibrage d'air	13	Partie inf. du boîtier élec	21
Conduite d'évacuation	10	Partie sup. du boîtier élec	21
Conseil de maintenance	18	Pente	13
Consignes de sécurité	4	Personnel qualifié et habilité	5, 14, 17
Consignes, Consignes de sécurité	4	Pictogrammes	
Contrôle	17	Pièces de rechange	5, 22
Coque design	21	Pièces de rechange recommandées	
Correction de défauts	20	Pièces détachées	
D		Plaque de tube de sonde	19
Danger Air comprimé	1, 11, 17	R	
Danger Tension électrique5	5, 14, 17	Raccord coudé	18
Déclaration de conformité	24	Recherche de panne	20
Défaillance de l'évacuation du condensat .	20	Refoule de l'air	20
Degré de protection	5, 14, 17	Remèdes	20
Dépannage	20	Retenue d'eau	13
Dessin coté	8	S	
Différences de pression	13		16
Dimensions	8	Schéma électrique Sonde	
Domaine d'utilisation	5	Symboles	
Douille pour flexible	21	_	4
Dysfonctionnement	20	Т	
E		Très Basses Tensions de Protection (T	.B.T.P.) 15
Électrovanne pilote	10	U	
Exclusion du domaine d'application		Unité de commande	18
Exclusion d'un domaine d'utilisation		Unité de maintenance (Service-Unit)	18, 21
F		Utilisation conforme à l'usage prévu	5
Fonctionnement	10	Z	
Fonctionnement perturbé	20	Zone climatique	
I		bleu	9
- Installation	4.4	rouge	9
Installation		vert	9
Installation électrique		Zones climatiques	9
Instructions de montage et de service			
Intervention d'entretien ou de maintenance	<del>:</del> 4, 11,		

J

26 **BEKOMAT® 31** 

17

#### Headquarter:

#### **Deutschland / Germany**

BEKO TECHNOLOGIES GMBH Im Taubental 7 D-41468 Neuss

Tel.: +49 (0)2131 988 0

beko@beko.de

#### India

BEKO COMPRESSED AIR TECHNOLOGIES Pvt. Ltd. Plot No.43/1, CIEEP, Gandhi Nagar, Balanagar, Hyderabad - 500 037, INDIA Tel +91 40 23080275

eric.purushotham@bekoindia.com

#### Benelux

BEKO TECHNOLOGIES B.V. Veenen 12 NL - 4703 RB Roosendaal Tel. +31 165 320 300 info@beko.nl

#### España / Spain

BEKO Tecnológica España S.L. Polígono Industrial "Armenteres" C./Primer de Maig, no.6 E-08980 Sant Feliu de Llobregat Tel. +34 93 632 76 68 info.es@beko.de

#### Česká Republika / Czech Republic

BEKO TECHNOLOGIES s.r.o. Mlýnská 1392 CZ - 562 01 Usti nad Orlici Tel. +420 465 52 12 51 info.cz@beko.de

#### 中华人民共和国 / China

BEKO TECHNOLOGIES (Shanghai) Co. Ltd.

Rm.606 Tomson Commercial Building 710 Dongfang Rd.

Pudong Shanghai China

P.C. 200122

Tel. +86 21 508 158 85

beko@beko.cn

#### Italia / Italy

BEKO TECHNOLOGIES S.r.I Via Peano 86/88 I - 10040 Leinì (TO) Tel. +39 011 4500 576 info.it@beko.de

#### Polska / Poland

BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Chłapowskiego 47 PL-02-787 Warszawa Tel +48 (0)22 855 30 95 info.pl@beko.de

#### **South East Asia**

BEKO TECHNOLOGIES S.E.Asia (Thailand) Ltd.
75/323 Romklao Road
Sansab, Minburi
Bangkok 10510
Thailand
Tal. 166 (0) 2 048 2477

Tel. +66 (0) 2-918-2477 BEKO-info@beko-seasia.com

#### **United Kingdom**

BEKO TECHNOLOGIES LTD.
2 West Court
Buntsford Park Road
Bromsgrove
GB-Worcestershire B60 3DX
Tel. +44 1527 575 778
Info.uk@beko.de

#### France

BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.I. Zone Industrielle 1 Rue des Frères Rémy F- 57200 Sarreguemines Tél. +33 387 283 800 Info.fr@beko.de

#### 日本 / Japan

BEKO TECHNOLOGIES K.K KEIHIN THINK 8 Floor 1-1 Minamiwatarida-machi Kawasaki-ku, Kawasaki-shi JP-210-0855 Tel. +81 44 328 76 01

info@beko-technologies.co.jp

#### Scandinavia

BEKO TECHNOLOGIES AB Industrivägen 39 S-43361 Sävedalen Tel +46 31 26 35 00 aleksander.suven@beko.de

#### 臺灣 / Taiwan

BEKO TECHNOLOGIES Co.,Ltd 16F.-5, No.79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.) Tel. +886 2 8698 3998 info@beko.com.tw

#### USA

BEKO TECHNOLOGIES CORP. 900 Great SW Parkway US - Atlanta, GA 30336 Tel. +1 (404) 924-6900 beko@bekousa.com

Traduction de la notice originale.

Notice originale en Allemand.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs typographiques.

BM31\_uc\_manual\_fr\_2011\_06